SOUNDFREAQ®

Sound Spot

SFQ-07

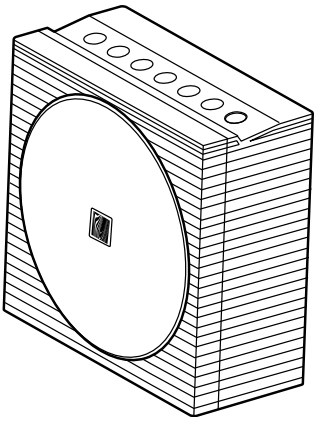

Bluetooth®

Manual del Usuario

Información de Seguridad

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

El símbolo de un relámpago con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de la existencia de "voltaje peligroso" aislado en el interior del producto que podría tener una suficiente potencia como para representar un riesgo de descarga eléctrica a las personas.

El signo de exclamación dentro del triángulo equilátero tiene como objeto avisar al usuario de la presencia de instrucciones importantes del funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que se acompaña el aparato.

ADVERTENCIAS:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO Ó DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ÉSTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

NO RETIRE LA TAPA NI ABRA LA CARCASA. La carcasa contiene en su interior alto voltaje peligroso. No hay piezas en su interior que el usuario pueda reparar. Deje todo servicio de reparación al personal calificado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea éstas instrucciones.
2. Guarde éstas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice éste aparato cerca del agua.
6. Limpiar únicamente con un pañuelo seco.
7. No bloquée ninguna apertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
8. No instale éste aparato cerca de nunguna fuente de calor, tales como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No ignore el propósito de seguridad del enchufe de tipo polarizado ó de conexión a tierra. El enchufe polarizado cuenta con dos clavijas, siendo una más ancha que la otra. Un enchufe de tipo de conexión a tierra cuanta con dos clavijas y un tercer diente de conexión a tierra. La clavija ancha ó el tercera diente es proporcionado para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte con un electricista para que reemplazca el tomacorriente obsoleto. Si el conector proporcionado no encaja en el tomacorriente, contacte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
10. Cuide de que el cable de alimentación sea pisado ó apretado, particularmente en el enchufe, recipientes convenientes, y en el punto en el que salen del aparato.
11. Utlice exclusivamente los accesorios ó complementos especificados por el fabricante.
12. Use la unidad únicamente con el carrito, soporte, tripode ó mesa especificada por el fabricante ó lo que fué vendido con el aparato. Cuando el carro sea utilizado, tenga cuidado al mover el carro/ aparato para evitar accidentes derivados a posible caídas.

ADVERTENCIA DE USO DEL CARRO PORTÁTIL
(Símbolo porporcionado por RETAC)

13. Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas, ó cuando no sea usado por periodos de tiempo prolongado.
14. Refiera todo tipo de servicio al personal calificado. Se requerirá de mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, como por ejemplo daño en el cable de alimentación ó del enchufe, ó si le ha caído algún líquido, u objetos han caído dentro del aparato, ó si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, ó si no funciona correctamente, ó se ha caído.
15. El aparato no debe ser exponerse a goteras ni salpicaduras y a ningún objeto lleno de líquidos, como floreros, lo cuál no deben de ser colocados sobre el aparato.
16. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, y debe estar disponible cuando se utilice. Para desconectar el cable del enchufe por complete de la red eléctrica, debe de desconectarse completamente de la toma de corriente.
17. Las pilas (paquete de baterías y las que están instaladas) no deben de ser expuestas a excesivo calor, tales como los rayos del sol, fuego ó a elementos similares.

18. No coloque sobre el aparato ninguna fuente de llamas sin protección, tales como velas encendidas.
19. La batería utilizada en éste producto deberá de reciblarse ó deshecharse correctamente. Favor de ponerse en contacto con la comañía local de reciclaje para el manejo adecuado e instrucciones de desecho.

Información de la FCC y IC:

Éste dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento FCC y RSS-210 de las Normas de IC. Su funcionamento está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Éste aparato no debe causar interferencia dañina, y (2) éste dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia que se reciba, incluídas las interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

Canada IC statments

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Advertencia: Cambios ó modificaciones a ésta unidad explícitamente no aprobados por la parte responsible de conformidad, puede anularse el derecho al usuario de utilizar el equipo.

Nota: Éste equipo ha sido puesto a prueba y se encontró que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la Parte 15 del Reglamento FCC. Éstos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Éste equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se intala ó utiliza de acuerdo a las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en comunicación por radios. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si éste equipo causa alguna interferencia dañinas a cualquier recepción de radio ó television, la cual puede determinarse al apagar ó al encender el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia tomando una ó más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación ó la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente de la que el receptor está conectado.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en radio ó Televisión para obtener ayuda.

Advertencias: El dispositivo cumple con la extención de los límites de evaluación de rutina en la sección 2.5 de la RSS 102 y los usuarion pueden obtener información sobre la exposición de RF en Canadá y de el cumplimiento de los Representantes Canadienses Burnport Holdings Ltd. Pls 72MT Belcher, East, Calgary, Alberta T2Z 2G1, CANADA. Tel: 403-257-4961.

Declaración de Exposición de radiación de la FCC y IC

Éste equipo cumple con la exposición a radiación de la FCC establecidos para el medio ambiente sin control y cumple con la extención de los límites de evaluación de rutina en la sección 2.5 de la RSS 102.

1. Éste transmisor no debe colocarse ó utilizarse junto con ninguna otra antena ó transmisor.
2. Éste equipo cumple con los límites de exposición de radiación de la RF y la FCC establecidos para el medio ambiente sin control. Éste equipo debe ser instalado y operado a una distancia minima de 20 centímetros entre un usuario y una persona presente.

Para mantener la compatibilidad entre el sistema SFQ-07 y cualquier otro aparato con tecnología Bluetooth, consulte la documentación del dispositivo y de el distribuidor. En algunos países puede existir restricciones sobre el uso de aparatos con Bluetooth. Consulte a las autoridades locales.

Bluetooth® Bluetooth es una Marca Registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Lea la etiqueta de clasificación , en la parte inferior del sistema de entrada de energía y otras informaciones de seguridad.

PRECAUCIÓN – Instalación Adecuada

- Instale el sistema en un lugar nivelado, seco y que no esté demasiado caliente ó frío. La temperatura adecuada oscila entre los 5°C y los 35°C.
- Instale el sistema en un lugar de ventilación adecuado para evitar que el calor interno se acumule en el interior de la unidad.
- Deje un suficiente espacio entre el sistema y el televisor.
- Mantenga el sistema alejado de la television para evitar de interferencias.

PRECAUCIÓN – Ventilación Adecuada

Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica e incendio, y evitar daños, coloque el aparato tal y como se indica a continuación:

Parte frontal: Sin obstrucciones y espacio abierto.

En los costados/ parte superior / parte trasera: Deben estar sin obstrucciones en las zonas indicadas con las dimensiones que aparecen a continuación.

Parte inferior: Colocar en una superficie nivelada. Mantenga una vía de aire adecuada para la ventilación colocando sobre un soporte con altura de 10cm (3-5/16") ó más.

Vista Frontal:

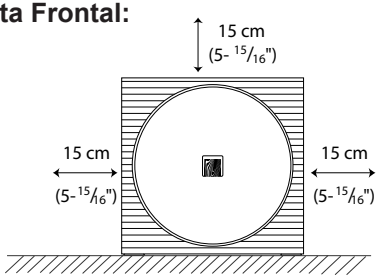

Vista Lateral:

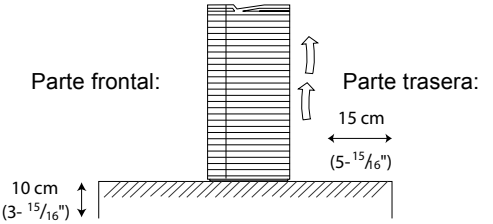

Información para al usuarios sobre la eliminación de equipos usados.

Atención: Este símbolo sólo es válida en la Unión Europea.

[En la Unión Europea]

Éste símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben de desecharse junto con los residuios de basura doméstica a su uso final de vida. En lugar de ello, el product deberá de ser recogido en un punto de reciclaje correspondiente de acuerdo a la leyes de su nación. Al desechar éste producto correctamente, estará contribuyendo a conserver los recursos naturals y ayudará a evitar posibles efectos negativos concernientes al medio ambiente y la Salud humana, que de otra manera podría provocar un desecho inadecuado de éste producto. Para obtener más información acerca de un punto de recolección de reciclaja de éste product, por favor contacte a la oficina municipal local.

[Otros países duera de la Unión Europea]

Si desea deshacerse de éste product, hágalo de acuerdo a la legislación nacional u otras normas vigentes en su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos

QDID: B021028

Introducción

Contenido del Paquete 6
Contenido del Paquete 6
Carga de la Batería integrada 6
Comprobación de energía de la batería 7
Descripción General del Sistema 8
Vista Frontal 8
Vista Trasera 9
Funcionamiento Básico 10
Encender/Apagar el Sistema 10
Ajuste del Volúmen 10
Selección de Efecto de Sonido 10
Activando el Modo de ahorro de Energía 10
Selección de la fuente de sonido 11
Reproducción a través de Bluetooth 12
Establecer Conexión con Bluetooth 12
Uso de varios aparatos con Bluetooth 12
Reproducción desde Macbook o Macbook Pro 13
Reproducción desde una PC/Notebook 13
Reproducción desde una fuente externa 14
Dar Salida de otro Sistema de Audio 15
Reproducción de Doble Sistema 16
Carga de un Dispositivo Externo 17
Solución de problemas 18
Especificaciones Técnicas 19

Introducción

Contenido del Paquete

Verifique que todos los artículos en el paquete incluya lo siguiente:

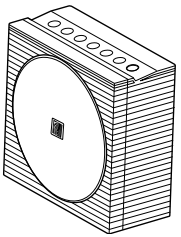

La unidad principal

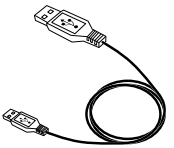

Cable de Alimentación USB

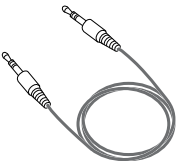

Cable de Audio

Guía de Consulta Rápida

Tarjeta de Seguridad

Tarjeta de Garantía

Carga de la Batería integrada

Para cargar la betería interna del sistema, conecte el micro enchufe del cable de alimentación USB a la toma de poder del sistema y el conector estándar conéctelo en la salida de energía USB como en el Puerto USB de una computadora, ó a un adaptador de corriente USB. Para un rendimiento óptimo utilice sólamente el cable USB de alimentación incluído

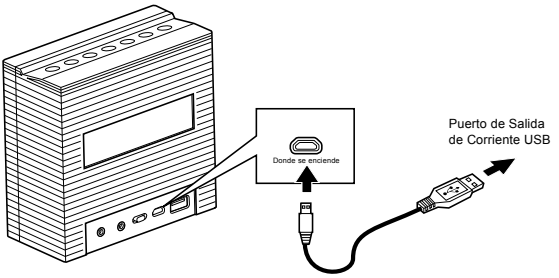

Nota:

• Para cargar el Sound Spot utilice por favor corriente minima USB de 1A. Para que el aparato se cargue mientras está tocando música, se recomienda el uso de energía para el USB de 2.1A. Cargue el Sound Spot antes de utlizarce.

Mientras se carga, la combinación del indicador de carga con el botón de encendido indicará el estado de batería como se muestra a continuación:

Modo del Sistema	Mientras se Carga	Carga Completa
En espera	El color verde parpadea a una velocidad lenta.	El color blanco parpadea a una velocidad lenta.
Encendido pero en modo inactive	El color verde parpadea.	Color blanco parpadea
Modo de Bluetooth ó modo AUX	Color verde mientras se mantiene encendido.	Permanece en color blanco mientras se encuentra encendido.

Notas:

- La batería no puede ser cambiada por el usuario.
- Cuando se encuenta sin batería, se lleva alrededor de 3 horas para cargarse.
- No deseche la unidad al fuego; ya que puede explotar ó derramar líquido.

Tipo de Batería: Batería de Iones de litio recargable
Número de modelo: LC18650
Valor de Voltaje: 3.7V
Capacidad: 2200 Hora de Miliamperios

ADVERTENCIA!
Existe el peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo ó equivalente. No exponga el aparato al calor excesivo, como a la luz solar, ó al fuego, etc., donde pueda estar expuesto a altas temperaturas por encima de los 60°C.

Comprobación de energía en la batería

Cuando el sistema se encuentra encendido y está en el modo inactivo, mantenga pulsado a la misma vez los botones VOL – y Vol + en el sistema para comprobar la carga de la batería mediante el indicador LED

Estado	Color	Energía de la Batería
Parpadea rápidamente (4 veces)	Verde	66%-100%
Parpadea rápidamente (3 veces)	Verde	36%-65%
Parpadea rápidamente (2 veces)	Verde	15%-35%

Notas:

- Si el indicador LED parpadea en forma alternada en blanco y verde a un ritmo lento, ésto indica que a función de carga de la batería es inferior al 15%. En éste caso, es necesario apagar el sistema ó bajarle al volúmen y conectar el cable de alimentación USB para cargarlo a tiempo.
- Si el indicador LED parpadea en forma simultánea en blanco y verde a un ritmo acelerado, ésto indica el voltaje de la batería incorporada está demasiado baja, entonces el sistema se apagaré automáticamente. Cargue la unidad por un tiempo y encienda el sistema nuevamente.

Descripción General del Sistema

Vista Frontal

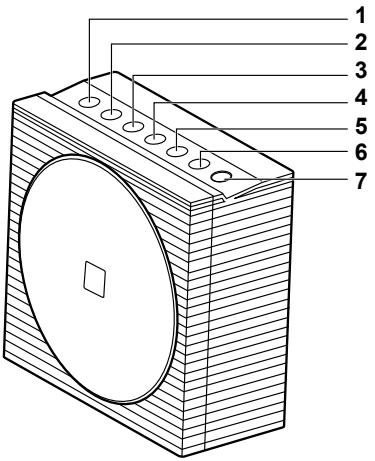

1. Botón de Volúmen -

   Pulse para disminuír el nivel del volúmen.

2. Botón de Volúmen +

   Pulse para incrementar el nivel del volúmen.

3. ⏮ Botones (para atrazar/ ó adelantar)

   En el modo Bluetooth, pulse para saltar al inicio de la pista actual ó a la pista anterior. Presiona para retroceder rápidamente a una pista

4. Boton ⏯ (para tocar / ó poner en pausa

   El el modo Bluetooth, pulse tocar ó poner en pausa una pista.

5. ⏭ (Botón siguiente/avance rápido).

   El el modo Bluetooth, pulse para saltar a la siguiente pista. Manténgalo pulsado para una pista rápidamante.

6. Botón de emparejamiento

   Pulse y deténgalo por un Segundo para poner el sistema en el modo de pareaje.

7. ⏻ Botón de encendido / espera

   Pulse para alternar entre los modos de espera y de encendido

   Indicador LED

   - Se ilumina e indica el estado de carga en la batería (Ver la sección Carga de la Batería integrada).
   - Al encender, se ilumina y parpadea en color blanco, y parpadea una vez cuando cualquier botón es pulsado.
   - Cuando está encendido, indica el estado de pareaje.
   - Cuando se enciende, indica la carga de batería al pulsar los botones VOL + and VOL – a la misma vez. (Ver la secciόm de Comprobando de energía en la batería)
   - Al encenderse, indica el estado del modo de ahorro de energía sujetando los botones PAIR y ⏯ a la misma vez.

Vista Trasera

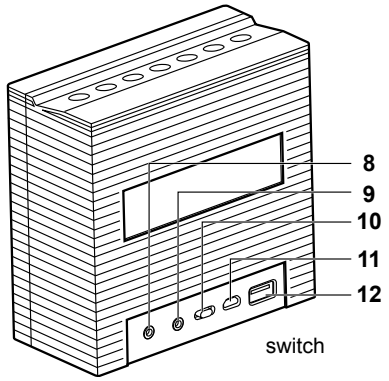

8. **Entrada Auxiliar**

   Entrada de señales de audio desde un dispositivo interno. Crea en un sistema la reproducción doble con otro aparato (no incluído) a través de un cable de audio (incluído)

9. **Terminal de Salida**

   Emite señales desde un dispositivo externo.

   Crea en un sistema la reproducción doble con otro aparato (no incluído) a través de un cable de audio (incluído)

10. Interruptor de **Tono**

    Desplazca lara cambiar los ajustes del ecualizador entre PLANO, CÁLIDO Y BRILLANTE

11. **PODER** en el conector

    Carga la batería incorporada del sistema a través del cable de alimentación USB (incluído)

12. **SALIDA** de alimentación

    Carga tus aparatos externos con el conector USB

Funcionamiento Básico

Encender/apagar el Sistema

Oprima el botón ⏻ (encender/apagar) localizada en la parte superior para encender el Sistema

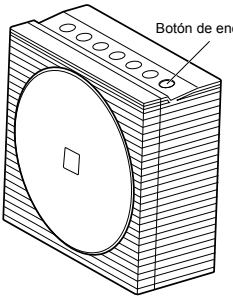

Oprima el botón ⏻ de encender/apagar nuevamente para apagar el Sistema

Ajustando el Volúmen

Puede ajustar el nivel del volúmen cuando seleccionado una de las Fuentes de sonido pulsando el botón VOL +/-.

Cada vez que pulse los botones VOL + ó VOL -, el color blanco del indicador LED parpadeará una vez. Si el sistema se encuentra en el mínimo (ó máxico) nivel de volúmen entonces presione el botón de VOL- (ó el de VOL +), el indicador LED |se mantendrá como anteriormente sin ninguna acción

Selección de Efecto de Sonido

Los efectos de sonido pueden ser seleccionados para mejorar el tipo de música que se está escuchando. Puedes elegir un efecto de sonido como el PLANO, CÁLIDO, y BRILLANTE al desplazar el interruptor de tono localizado en la parte trasera del sistema

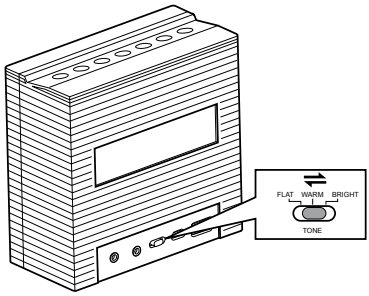

Activando el modo de Ahorro de Energía

Pulse y mantenga presionado el botón de PAIR y el de ⏯ juntamente para desactivar el mode de Ahorro de energía. El color verde del indicador LED comenzará a parpadear dos veces para indicar que el modo de Ahorro de Energía se apagó. El sistema lo mantendrá activado todo el tiempo.

Pulse y mantenga presionado juntamente los botones PAIR y ⏯ para nuevamente activar el modo de Ahorro de Energía. El color verde del indicador LED comenzará a parpadear una sóla vez para indicar que el modo de Ahorro de Energía está activado. El sistema se apagará automáticamente cuando el sistema no es utlizado por 100 minutos.

Nota:
Si el sistema se apaga en forma manual, el sistema activará automáticamente el modo de Ahorro de Energía la próxima vez, incluso si anteriormente fué desactivado.

Selección de la Fuente de Sonido

Éste sistema permite que tengas acceso a dos Fuentes de sonido – Sonido de entrada Auxiliar y el Sonido Bluetooth.

- Si la toma de entada auxiliar ha sido insertada, automáticamente la fuente de sonido cambiará al modo de entrada auxiliar. Retire el cable de audio en la toma de entrada auxiliar, para que la fuente de sonido cambie automáticamente al modo Bluetooth.
- Cuando se haya establecido la conexión Bluetooth, y el sistema se encuentre en el modo Bluetooth, una vez al ser insertado el cable de audio, el sistema suspenderá la reproducción de Bluetooth y pasará al modo de entrada auxiliar.

  Para que la reproducción de Bluetooth se reanude, es necesario quitar el cable de audio que se encuentra en la entrada auxiliar y pulse el botón ⏯.

Reproducción a través de Bluetooth

Establecimiento de una Conexión Bluetooth

Notas:

- Si su teléfono móvil es compatible con el protocolo de A2DP, y con perfiles AVRCP, su música será reproducida a través del sistema.
- Usted puede realizar una conexión de Bluetooth con un teléfono móvil, un iPhone/ iPad/iPod Touch o cualquier otro dispositivo que se active con Bluetooth.

1. Presione el botón de " ON " para encender el sistema.

- El indicador LED localizado en la parte superior del tablero se en un color blanco se iluminará.

2. Pulse y mantenga presionado el botón PAIR localizado en la parte superior del sistema, para ponelo en el modo de pareaje.

- El indicador comenzará a parpadear a un ritmo rápido.
- Si mantiene el botón PAIR presionado por más de 2 segundos durante el proceso de pareaje, la operación se cancelará.

3. Durante éste periodo, usted puede utilizar el teléfono móvil, iPad ó cualquier aparato compatible con Bluetooth que esté pareado con el sistema a una distancia de 33 pies (10 m).

- Por favor consulte el manual del usuario del iPad o cualquier otro dispositivo compatible con Bluetooth, con el cual usted está comenzando a parear y así aprender más acerca de la conexión con Bluetooth con algún otro aparato.

4. Una vez que el sistema ha sido detectado y aparece el nombre de "Sound Spot" en la pantalla de su aparato compatible con Bluetooth, introduzca la contraseña predeterminada "1234" si es requerido.

- El indicador LED que se encuntra localizado en la parte superior empezará a parpadear rápidamente para indicar que el sistema y su dispositivo han entrado en el modo de conexión.
- Una vez ya establecida la conexión Bluetooth correctamente, el indicador LED permanecerá encendido en color blanco.

5. Presione el botón "PLAY" y seleccione la música deseada en su aparato. El sistema automáticamente comenzará a tocar música nuevamente.

- Asgúrese de que el cable de audio de la toma Auxiliar se haya desenchufado antes de iniciar la reproducción a través de Bluetooth.
- Intente nuevamente los pasos de arriba mencionados del 2 al 4, si el indicador LED parpadea lentamente después de haver parpadeado rápidamente por 3 minutes, ésto significa que el proceso de pareaje no fue hecho correctamente.

Uso de varios dispositivos con Bluetooth

Sólamente un aparato a la vez puede ser utilizado, pero se puede alternar entre diferentes dispositivos que tengan Bluetooth. Asegúrese de que cada aparato que desée usar, ya haya sido pareado para alternar dispositivos.

1. Pulse y mantenga presionado el botón PAIR por 1 segundo.
2. En el dispositivo Bluetooth, seleccione la conexión con su Sound Spot.

Éste dispositivo se encuentra acutalmente conectado al Sound Spot (el dispositivo que estaba conectado anteriormente, se encuenta ahora desconectado). Repita éstos pasos para cambiar nuevamente el dispositovo conectado.

Nota:

- Si el sistema no tiene salida de sonido, por favor compruebe si el nivel del volúmen del aparato conectado a la unidad con Bluetooth está ajustado al mínimo, ó si el aparato de Bluetooth esté en silencio.
- Asgúrese de que el cable de audio se ha desconectado de la toma de entrada Auxiliar.

Reproducción desde un Macbook o Macbook Pro

1. Seleccione “Abrir Preferencias de Bluetooth” en la pantalla de su monitor.
2. Si hay algún registro viejo en el Sound Spot, elimínelo. Pulse el botón de “Continuar” para continuar con el proceso de pareaje.
3. Una vez acompletado el proceso, en la pantalla se mostrará que el pareaje fué hecho correctamente.

Nota:

No salga de la página inmediatamente. Ya que puede usted observer que la pantalla de diálogo anterior aún muestra que el aparato no está conectado. Simplemente ignórelo. Es de confusion para el usiario. De hecho, el aparato ya está conectado.

4. Abra la aplicación de iTune y toque una canción. A continuación, use el ratón para pulsar el ícono de Bluetooth localizado en la esquina superior de la mano derecha en la pantalla del monitor, seleccione la opción del “Sound Spot” y luego elija “Usar como aparato de Audio (Estéreo)”. Después de un tiempo (unos cuantos segundos), la música saldrá por medio del SFQ-04. De lo contrario, seleccione la opción de “Usar como aparato de Audio (Estéreo)” una vez más. La calidad del sonido debe de escucharse bien.

Reproducción desde una PC ó Notebook

1. Presione el botón de inicio que se encuentra abierto en el cuadro de diálogo de Aparatos e Impresoras.
2. Encienda el sistema de SFQ-07, después pulse y mantenga presionado el botón de PAIR por 1 Segundo durante el modo de pareaje.
3. Seleccione la opción de Agregar un dispositivo en el cuadro de diálogo de Aparatos e Impresoras. El ícono de Sound Spot aparecerá en la pantalla.
4. Haga doble click en el icono del Sound Spot y espere hasta que el dispositivo haya sido añadido correctamente.
5. Pulse el botón de Cerrar para salir del cuadro de dialog de Aparatos e Impresoras. El icono del Sound Spot aparecerá en el cuadro de diálogo.
6. Haga doble click en el icono de Sound Spot y se mostrará en la pantalla la conexión con el aparato.
7. Pulse el botón de Conectar en la opción de Música y Audio.
8. Ya una vez conectado, el indicador LED del sistema quedará firme en color blanco, y aparecerá en la pantalla que la conexión se hizo correctamente.

Reproducción desde una Fuente Externa

You can enjoy the sound from anUsted puede disfrutar de un sonido con un componente opcional, tal como el de un reproductor de música digital a través de las bocina de éste sistema. Asegúrese de desactivar la alimentación de todos los componenetes antes de realizar cualquier conexión. Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones de los componente que vayan a ser conectados.

Conecte un dispositivo externo al conector Auxiliar del panel posterior de la unidad utilizando un cable de audio (no suplido). optional component

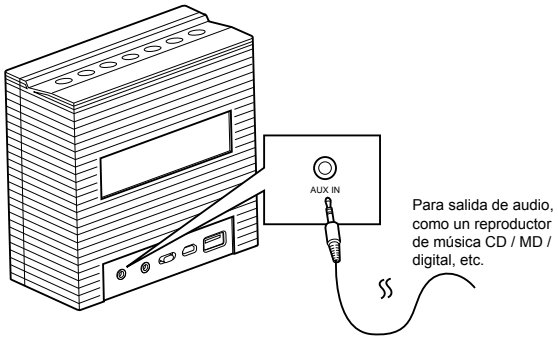

Nota:

• Cuando el cable de audio se enchufa a la conexión auxiliar, el sistema entrará automáticamente al modo de Entrada Auxiliar.

1. Presione el botón de encender para prender el sistema.
2. Ajuste el volúmen al mínimo.
3. Inicie la reproducción con el dispositivo externo.
4. Ajuste el nivel del volúmen para satisfacer sus necesidades de audio.

Emitiendo Salida de Audio a otro Sistema

Éste sistema cuenta con un conector para salida auxiliary que le permite conectarse a sistemas de sonido auxiliary como bocinas, amplificador de sonido, y quizás hasta a un transmisor de audio inalámbrico.

Asegúrese de desconectar para apagar cada uno de los components antes de hacer cualquier conexión. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de cada component que va a ser conectado.

La toma de salida se encuentra en la parte trasera del sistema y un dispositivo externo se conecte con un cable de audio estéreo (incluído).

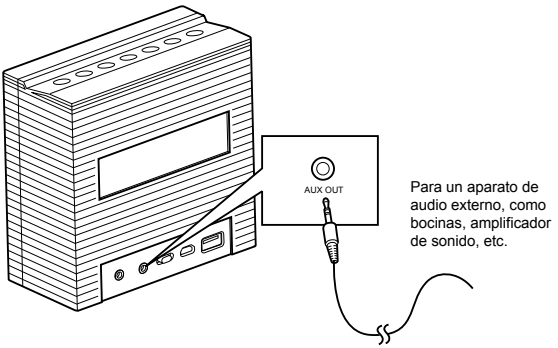

Reproducción con Doble Sistema

Dos Sistemas Sound Spot pueden ser conectados a la misma vez, usando el cable de audio incluído, y reproducirán música como un sistema de bocina con sonido en la izquierda y otro a la derecha, dividiéndose entre sí para una verdadera separación de estéreo. El otro sistema Sound Spot se debe de comprar por separado.

Antes de que se inicie la reproducción con un doble sistema, asegúrese de desconectar la alimentación en cada sistema. Conecte un sistema en la toma de salida auxiliar, con el cable de audio incluído, y el otro sistema a la toma de entrada.

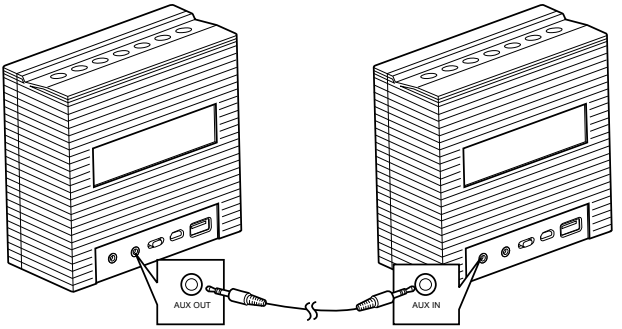

El Sound Spot con la conexión en la toma de salida será designado como el sistema principal; y a la misma vez, el otro Sound Spot que se conectó en la toma de entrada será designado como el sistema secundario.

- Cuando el sistema principal se coloca en el modo Bluetooth, el canal del lado izquierdo y el canal del lado derecho se mezclan, por lo que el sistema secundario únicamente tocará en un canal mono.
- Cuando el sistema principal se coloca en el modo AUX IN, la toma de entrada se conecta con la fuente externa, después de conectarse con el sistema secundario, el sistema principal sera designado como el canal L y el sistema secundario se designará como el canal R. Ahora usted puede disfrutar del efecto de un estéreo de sonido con éstos dos sistemas.

Carga de un Dispositivo Externo

La alimentación de la toma de salida puede ser usada para cargar la mayoría de los dispositivos que permiten la carga con el conector USB (incluyendo la mayoría de los teléfonos móviles, inteligentes y audífonos inalámbricos). Conecte un extremo del cable de alimentación USB al conector de alimentación del sistema, y el tro extreme a su dispositivo USB. A continuación, encienda el sistema para cargar el dispositivo USB ya conectado.

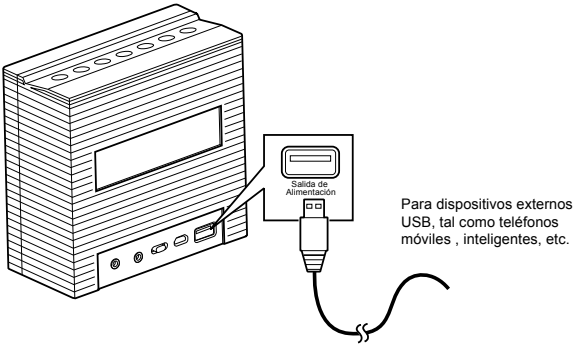

Notas:

- Por favor, utilice el cable de alimentación USB que viene incluído con el dispositivo para que se cargue al ser conectado con el Sound Spot.
- Suugerimos que al utilizar el interruptor de Salida de alimentación, para cargar los aparatos móviles externos, la batería del sistema esté completamente cargada.
- Si la carga de la batería del sistema se encuentra a un 15%, la función de carga no podrá estar disponible.
- Cuando el sistema esá funcionado con la batería interna, y está cargando aparatos externos a la misma vez, cuando la batería se encuentra a un bajo nivel, se le sugiere al usuario mantener el volúmen a un bajo/mediano nivel y así evitar un repentino apagón en el sistema cuando el dispositivo externo al ser usado vacía la batería interna.
- Durante la función de reproducción con doble sistema, recomendamos no cargar ninguno de los dos sistemas entre sí (usando el sistema principal para cargar el Segundo, ó usar el Segundo sistema para cargar al sistema principal).

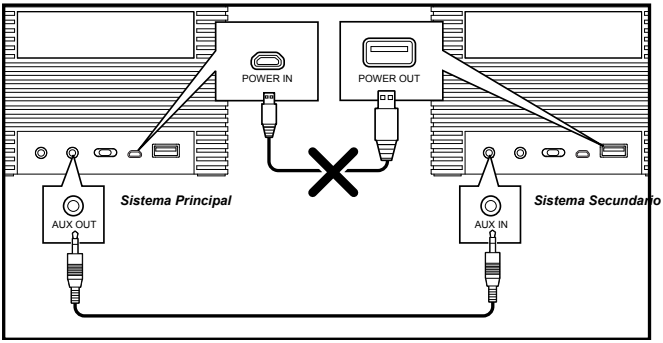

Solución de Problemas

Consulte esta lista en busca de una posible solución de su problema, antes de llamar para solicitor tareas de reparación.

Éstos casos	Verifique los siguientes puntos:
El poder de alimentación no enciende	• No hay suficiente energía en la Batería de litio. Cargue la batería.
No se puede cargar aa batería interna	• Revise si el cable de alimentación USB está conectado correctamente. • Conecte el cable de alimentación USB a otra potencia de salida USB
No hay salida de audio	• Verifique si el nivel de volúmen del sistema está al mínimo nivel. • Cuando se encuentre en el modo Bluetooth, compruebe que el nivel de volúmen de su dispositivo con Bluetooth esté puesto al mínimo o en silencio; cheque si el cable de audio está conectado a la toma de entrada del sistema. Desconecte el cable. • Cuando esté en el modo de Entrada Auxiliar, verifique que su dispositivo externo esté puesto al mínimo o en silencio.
El sistema se apaga automáticamente	• El sistema entra en el modo de ahorro de energía. La unidad no se conecta con ninguna fuente de sonido por más de 100 minutos. Conecte nuevamente el sistema y reproduzca nuevamente una fuente de audio. • La batería interna se encuentra vacía. Primero, el indicador LED localizado en la parte superior del panel, empieza a parpadear 10 veces en color blanco y verde a la misma vez, entonces el sistema se apagará. Cargue la batería y encienda nuevamente el sistema.
No se puede recuperar la conexión con Bluetooth automaticamente	• El sistema puede encontrarse apagado y encenderse durante la reproducción de una pista a través de la conexión Bluetooth. Es necesario que lo conecte nuevamente.
Se dá cuenta de que el USB no puede realizar una carga después de conectar un dispositivo con la toma de alimentación de salida en el sistema	• Probablemente el cable USB no es compatible con el sistema, así que trate de utilizar otro cable USB. • La energía de la batería del sistema esta al 15%
No puede establecerse la conexión con Bluetooth	• Al realizar la conexión con Bluetooth, entre la sistema y el dispositivo por primera vez, si hay un error en la conexión, necesita apagar su dispositivo y nuevamente encenderlo para borrar el nombre del aparato y volverlo a conectar.

Especificaciones Técnicas

Modelo	SFQ-07	
Tipo	Sound Spot	
Soporte de Bluetooth	Bluetooth compatible con 1.2, 2.0 y 2.1	
Perfil de soporte	A2DP, AVRCP	
Sensibilidad / impedancia de entrada	Entrada auxiliar	0.3V - 0.5 (1.2V máx)
Terminal de entrada	Entrada externa USB (para cargar la batería), Entrada Auxiliar	
Fuente de Alimentación	DC 5V (Entrada Externa USB)	
Dimensiones (Aprox.)	133mm (L) x 60.5mm (D) x 128mm (H)	
Peso	0.49kg	

El diseño y sus especificaciones están sujetas a cambios sin aviso.

Guarde este manual